

MODE: refroidissement, déshumidification ou ventilateur

En mode refroidissement et ventilateur, la vitesse est la même

En mode déshumidification, la vitesse du ventilateur est plus faible.

MODE SOMMEIL : ne peut se lancer que quand le climatiseur est sur mode refroidissement.


FROID MAXIMAL : l'appareil va refroidir la pièce plus rapidement, appuyer à nouveau dessus pour l'arrêter.

AUGMENTER et DIMINUER : augmenter ou diminuer la température et régler les heures et minutes de programmation

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE L'APPAREIL

- Débrancher l'appareil
- Enlever et nettoyer les filtres tous les 15 jours (Ouvrier d'entretien)

- Nettoyer dans une eau savonneuse à 40°C max.
- Changer les filtres à charbon toutes les 3 semaines (Ouvrier d'entretien)

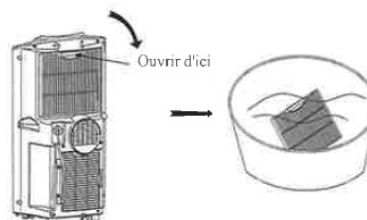

- Drainage de l'eau
 - Vidanger l'eau du réservoir tous les 15 jours (Ouvrier d'entretien)
 - Dévisser le bouchon puis retirer le dispositif de blocage de l'eau pour vidanger le réservoir.
 - Remettre le dispositif de blocage et revisser fermement.

RANGEMENT DU CLIMATISEUR

Se référer aux recommandations de la notice (Ouvrier d'entretien)

<p>Nom : Fonction : Visa :</p>	<p>Rédacteur Sylvie LACOSTE, Directrice</p>	<p>Validation Sylvie LACOSTE, Directrice</p>	<p>Conformité à la gestion qualité Audrey TINNES, Chargée Qualité</p>
--	--	---	--